



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом

Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации

RU

UA

ГАЗОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА / ГАЗОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

DT-2264



Будь ласка, прочитайте і ознайомтеся з посібником з експлуатації перед використанням і дотримуйтесь його правил безпеки і інструкцій по застосуванню. Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки інструменту.

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL
Дякуємо за те, що вибрали продукт торгової марки INTERTOOL

ЗМІСТ

ОПИСАННЯ ВИРОБУ	3
КОМПЛЕКТНІСТЬ	4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	5
ОПИСАННЯ СИМВОЛІВ	6
ЗБИРАННЯ ВИРОБУ	6
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ	8
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	10
ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ	12
ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	13
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	13
УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ	14

Дякуємо Вам за придбання газонокосарки INTERTOOL.

У цьому посібнику містяться описання техніки безпеки і процедур щодо обслуговування та використання пристрою, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку. Хочемо попередити, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в цьому посібнику. А також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу.

У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розміщену в кінці посібника.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати весь посібник. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

Збережіть цей посібник з експлуатації та передавайте його наступним користувачам.

ОПИСАННЯ ВИРОБУ



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Кнопка включення | 8. Рукоятка травозбірника |
| 2. Кнопка захисту | 9. Індикатор заповнення травозбірника |
| 3. Верхня рукоятка | 10. Кришка травозбірника |
| 4. Нижня рукоятка | 11. Фіксатори рукоятки |
| 5. Травозбірник | 12. Кріплення фіксаторів рукоятки |
| 6. Захисна кришка | 13. Фіксатор кабелю |
| 7. Рукоятки для перенесення | 14. Рукоятка регулювання висоти косіння |

КОМПЛЕКТНІСТЬ*

Корпус газонокосарки зібраний — 1 од.

Нижня рукоятка — 1 од.

Верхня рукоятка — 1 од.

Кріплення — 4 од.

Травозбірник — 1 од.

Кріплення для кабелю — 2 од.

Посібник користувача — 1 од.

Гарантійний талон — 1 од.

* На розсуд виробника комплектація може бути змінена без попередження..

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Од.	DT-2264
Потужність	Вт	1400
Тип двигуна		електричний, колекторний
Напруга/частота струму	В/Гц	230-240/50
Оберти холостого ходу	об/хв	3300
Ширина зрізання	мм	340
Висота зрізання (min/max)	мм	30-80
Об'єм травозбірника	л	35
Матеріал корпусу		пластик

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації уважно прочитайте цей посібник користувача. Робота з пристроєм без ознайомлення з цим посібником може призвести до пошкодження техніки та отримання травм.

- Необхідно звернути особливу увагу на такі застереження:
- Запускати пристрій дозволяється тільки у доброму фізичному і психічному стані.
- Не використовуйте газонокосарку під дощем і в умовах підвищеної вологості. Не торкайтеся пристрою вологими руками.
- Перед початком експлуатації газонокосарки необхідно дізнатися про варіанти аварійної зупинки.
- Не допускайте нікого до роботи з пристроєм без прочитання цієї інструкції.
- Тримайте дітей і домашніх тварин далі від газонокосарки.
- Забороняється працювати з пристроєм після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть негативно вплинути на реакцію працюючого.
- Цей пристрій призначено тільки для обробки газону. Використання газонокосарки для інших цілей заборонено.
- Не використовуйте газонокосарку, якщо пристрій чи його елементи несправні.
- Віддайте усіх сторонніх осіб на відстань не менше 5 м від місця роботи з газонокосаркою.
- Не починайте роботу, доки територія не звільнена від сторонніх предметів.
- Зберігайте пристрій в місцях, недоступних для дітей.
- Під час експлуатації газонокосарки завжди взувайте міцне взуття на нековзній підшві та вдягайте довгі штани.
- Перед використанням завжди робіть візуальний огляд, щоб переконатися, що елементи і деталі неспрацьовані та не мають пошкоджень. Якщо пошкоджено ніж, необхідно замінити його до початку роботи із газонокосаркою, щоб не порушити баланс пристрою.
- Завжди слідкуйте за правильним розташуванням газонокосарки на схилах, щоб уникнути втрати контролю над керуванням і перекидання.
- Зміну напрямку руху на пагорбах треба робити дуже обережно, щоб не втратити контроль над пристроєм.
- Завжди витягайте вилку з розетки перед тим, як зупинити газонокосарку.
- Слідкуйте за перешкодами під час руху пристрою назад, щоб не спіткнутися.
- Відкладайте газонокосарку тільки після вимкнення і повної зупинки ножа.
- Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте штекер від мережі змінного струму, якщо виникли несправності або незвичайна вібрація, перед звільненням ножа від блокування травою, а також перед видаленням будь-яких інших засмічень.
- Після контакту зі сторонніми предметами перевірте газонокосарку на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним ввімкненням пристрою і роботою з ним.
- Будьте особливо уважними під час повороту газонокосарки і підтягання її до себе.
- Не косіть газон у разі наявності перешкод на оброблюваній ділянці (наприклад, каміння, гілки, коріння дерев).
- Скошену траву видаляйте лише після вимкнення двигуна.
- Вимкніть двигун, якщо косарку потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується.

- Ніколи не піднімайте і не переносьте газонокосарку з увімкненим двигуном.
- Не залишайте готовий до експлуатації пристрій без нагляду.
- Використовуйте тільки оригінальні запчастини INTERTOOL, звертайтеся для обслуговування до авторизованих сервісних центрів.

ОПИСАННЯ СИМВОЛІВ

	Увага! Уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією.		Електричний кабель розташовувати далі від ріжучих інструментів.
	Увага! Під час роботи з пристроєм дотримуйтеся правил техніки безпеки.		Витягніть вилку з розетки перед проведенням сервісних робіт.
	Використовуйте засоби індивідуальної безпеки при роботі з пристроєм для захисту органів зору і слуху.		Увага! Ризик ураження електричним струмом
	Дотримуйтеся дистанції під час роботи.		Не використовуйте пристрій під час дощу і в умовах підвищеної вологості.
	Увага! Небезпека потрапляння елементів, що відкидаються, у людину. Не стійте перед працюючим пристроєм.		Увага! Ножі продовжують обертатися після вимкнення газонокосарки
	Увага! Тримайте руки і ноги далі від ріжучих інструментів.		

Увага! Недотримання вказівок з техніки безпеки може спричинити ураження електричним струмом, травми і пожежу.

Поломка пристрою через недотримання умов експлуатації не є гарантійним випадком. Зберігайте ці інструкції протягом усього терміну користування газонокосаркою INTERTOOL.

ЗБИРАННЯ ВИРОБУ

Встановлення нижньої рукоятки

- Витягніть виріб і всі частини з коробки.
- Встановіть нижню частину рукоятки (4) в пази на корпусі газонокосарки.
- Закріпіть за допомогою кріплення (12)

Встановлення верхньої рукоятки

- Приєднайте верхню рукоятку (3) до нижньої рукоятки (4) за допомогою кріплення (12) і фіксаторів (11) як показано на малюнку.
- Затягніть фіксатори (11).
- Зафіксуйте кабель за допомогою кріплень (13)

Збирання травозбірника

Перед використанням травосборник необхідно зібрати.

- Вставте ручку травозбірника (8) в кришку травозбірника (10)
- Індикатор заповнення травозбірника (9) встановлюється безпосередньо на кришку травозбірника (10)

Встановлення травозбірника

- Підніміть задню кришку (6)
- Встановіть травозбірник (5) на корпус газонокосарки на спеціальні гачки із заднього боку.



Регулювання висоти косіння

- Висота косіння змінюється за допомогою рукоятки центрального регулювання (14), розташованої збоку на корпусі газонокосарки.
- Передбачено 6 позицій вибору висоти косіння.



Увага! Дочекайтеся зупинки всіх обертових частин. Ріжучий ніж продовжує обертання ще декілька секунд після вимкнення газонокосарки. Відключіть газонокосарку від електроживлення.

Для більшості газонів рекомендується середня висота косіння.

Індикатор заповнення травозбірника

- У верхній частині травозбірника (5) є індикатор заповнення мішка (9).
- Якщо травозбірник порожній, під час скошування індикатор відкритий.
- При наповненні травозбірника індикатор не відкривається. У цьому разі необхідно негайно припинити роботу і очистити мішок травозбірника.
- Якщо Ви працюєте без травозбірника, відкидна захисна кришка має бути обов'язково опущеною вниз.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Увага!

Дочекайтеся, поки ніж повністю зупиниться, перед наступним ввімкненням газонокосарки. Не вимикайте і не вмикайте пристрій миттєво після зупинки. Експлуатувати газонокосарку можна лише після повного завершення її монтажу.

Запуск

Підготуйте територію, яку плануєте обробляти за допомогою газонокосарки: приберіть сторонні предмети, наприклад палиці чи каміння. Запускайте пристрій, встановивши його на рівній поверхні та в невисокій траві.

- Приєднайте газонокосарку до мережі 220 В, закріпивши мережний провід на спеціальному фіксаторі
- Натисніть та утримуйте кнопку захисту (2)
- Натисніть один з чотирьох вимикачів (1)
- Відпустіть кнопку захисту (2)


Увага!

- Ніколи не намагайтеся заблокувати вимикач в позиції «Вкл».
- Зупиніть косіння у разі, якщо мотор починає нестабільно працювати і швидкість косіння помітно падає. Це може бути пов'язано із забиттям травою ножа або травозбірника.
- Зупиніть газонокосарку, дочекайтеся повної зупинки ножа, очистіть ніж і травозбірник від трави, що забилася. Робота із заблокованим ножом може пошкодити двигун.

Зупинка

- відпустіть вимикач (1)

Косіння трави (мал. №1, мал. №2)

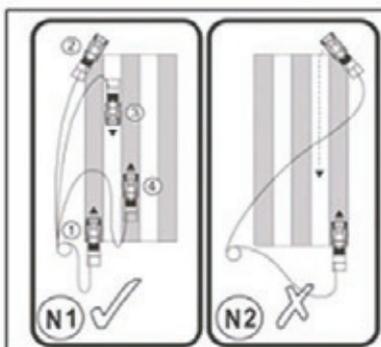

Рекомендується скошувати траву, як описано нижче, з метою досягнення оптимального результату і зниження ризику пошкодження кабелю

- Покладіть мережний шнур на газон поблизу точки старту (положення 1 мал. №1)
- Увімкніть машину як описано вище
- Продовжуйте, як показано на мал. №1
- Рухайтесь від положення 1 до положення 2
- Поверніть направо і рухайтесь до положення 3
- Поверніть наліво і продовжуйте рух до положення 4
- Повторіть вище описану процедуру якщо необхідно

Попередження: Не рухайтесь в напрямку кабелю, як показано на мал. №2

Поради щодо косіння

- Рекомендована висота різання — 3-5 см. Скошуйте не більше половини висоти трави.
- Не перевантажуйте газонокосарку!
- Косіть вранці чи перед вечором, щоб захистити свіжоскошений газон від висихання.
- В період інтенсивного росту трави косіть газон два рази на тиждень.
- Завжди вимикайте двигун, якщо потрібно змінити висоту косіння, а також у разі переміщення пристрою по гравійному чи асфальтовому покриттю.
- При значному зниженні частоти обертання двигуна необхідно обрати більш високий рівень висоти скошування і/чи зменшити швидкість руху. Якщо трава дуже висока, доцільно косити кількома проходами з різною висотою скошування.
- Мотор оснащено захистом, який спрацює при блокуванні ножа або перевантаженні двигуна. Якщо захист спрацював і двигун раптово зупинився, від'єднайте пристрій від живлення. Захист відключиться тільки при відпущеному важелі ввімкнення. Зачекайте не менше 5 хвилин і продовжуйте роботу. Якщо захист спрацював знову, спробуйте збільшити висоту косіння, можливо, це пов'язано із забиванням ножа травою.


Заміна ножа

Увага!

- **Переконайтеся, що ніж повністю зупинився. Вимкніть газонокосарку від електромережі.**
- **Використовуйте захисні рукавички.**

Як зняти ніж:

- Покладіть газонокосарку набік
- Візьміться за ніж рукою (використовуйте щільні захисні рукавички)
- За допомогою ключа (поставляється в комплекті) звільніть, а потім викрутити болт кріплення ножа

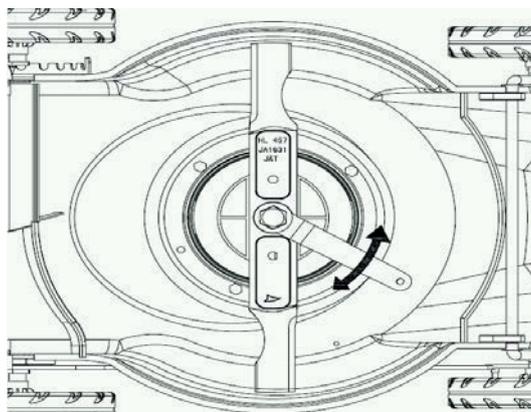

Встановлення ножа:

- Одягніть ніж на болт кріплення і акуратно закрутіть його на місце
- При установці ножа інформація, розміщена на ножі повинна знаходитися зовні
- Затягніть болт щільно, наскільки це можливо

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага! Зупиніть газонокосарку та вимкніть джерело живлення перед тим, як від'єднати травозбірник.

Під час обслуговування газонокосарки необхідно завжди користуйтеся захисними рукавицями.

Для тривалої служби виробу виконуйте всі вимоги щодо обслуговування та зберігання пристрою.

- Регулярно перевіряйте всі елементи виробу щодо наявності тріщин, іржі, пошкоджень будь-яких частин, у тому числі ніж.
- Перевіряйте перед кожним запуском, щоб усі захисні елементи і кожухи не були пошкодженими та знаходилися на своїх місцях.
- Регулярно замінійте всі витратні матеріали і частини перед використанням пристрою.
- У разі поломки або нестабільної роботи газонокосарки негайно звертайтеся до авторизованих сервісних служб.
- Ніколи не робіть обслуговування чи заміну будь-яких частин на підключеному до мережі пристрої.
- Робоча напруга в мережі не повинна відрізнятися від номінальної напруги двигуна газонокосарки більше ніж на 10 % (230 В ±10%, 50 Гц).
- Не використовуйте газонокосарку, якщо не працює важіль ввімкнення двигуна. Не тягніть за кабель під час вимкнення з розетки. Тримайте кабель підключення і провід подовжувача далі від високої температури, оливних рідин, гострих граней предметів або рухомих частин.
- Регулярно перевіряйте працездатність пристрою і зношеність механізмів збирання трави.
- Після косіння газону виріб необхідно ретельно почистити щіткою чи сухою/вологою ганчіркою. Невидалені забруднення на нижній частині газонокосарки можуть негативно вплинути на її роботу.
- Під час експлуатації до внутрішньої частини корпусу (навколо електродвигуна) можуть потрапити пил, бруд, рештки скошеної трави. Для їх видалення необхідно зняти зовнішні частини корпусу. Чищення потрібно робити стиснутим повітрям або ж м'якою щіткою. Після видалення забруднень візуально перевірте деталі на наявність дефектів.
- Не мийте газонокосарку водою!

Ріжуче обладнання

Увага! Після заточення ножів їх потрібно обов'язково збалансувати. Якщо відбувся контакт з перешкодою, пошкоджений ніж необхідно замінити. При ремонті ріжучого обладнання завжди надівайте рукавиці із цупкої тканини.

Розбирання

Відкрутіть гвинт, утримуючи ніж (зادля кращої фіксації використовуйте дерев'яний брусок). Зніміть використану насадку, огляньте кріплення на наявність пошкоджень, переконайтеся, що гвинт ножа не пошкоджений, а вал двигуна не зігнутий.

Збирання

Потрібно встановлювати ніж таким чином, щоб краї, які знаходяться під кутом, були звернені вгору відносно до кришки.

Переконайтеся, що різальний пристрій правильно відцентрований на валу. Встановіть шайбу і затягніть гвинт.

Проверніть лезо рукою (обов'язково в рукавичках!) та переконайтеся, що воно вільно обертається.

Зробіть пробний запуск машини.

Заточення ножа

Увага! Небезпека травмування.

Перед проведенням обслуговування пристрою завжди витягайте мережну вилку з розетки. Перед обслуговуванням ріжучої гарнітури завжди надівайте робочі рукавиці.

Незбалансовані ножі призводять до сильної вібрації і можуть пошкодити косарку.

За нормальних умов експлуатації перевіряйте гостроту заточення ножа кожні 25 годин роботи і, у разі необхідності, заточуйте. Ніж косарки необхідно заточувати, дотримуючись таких правил:

- При заточуванні ніж охолоджувати, наприклад водою. Не можна допускати появи синюватого кольору, бо інакше знижується довговічність ножа.
- Ріжучі крайки ножа мають бути заточеними рівномірно, щоб уникнути вібрації через дисбаланс.
- Підточені ножі потрібно збалансувати. Момент затягнення гвинта ножа — 15 Н·м (± 5).
- Перед встановленням контролювати ніж на відсутність пошкоджень. Ніж необхідно замінити, якщо помітні насічки, тріщини або сильне зношення ріжучих крайок.

Рекомендуємо точити/відновлювати тупі чи пошкоджені ножі лише на авторизованих сервісних станціях INTERTOOL чи в спеціалізованих сервісних центрах, щоб уникнути травматизму та небажаних відхилень роботи газонокосарки.

Увага! Ніж газонокосарки заточений із заводу, проте в процесі експлуатації його необхідно підточувати.

Ножі та вал двигуна випрямляти не можна!

Порядок технічного обслуговування

Порядок дій		Під час кожного запуску*	Кожні 50 год чи 1 раз на сезон	Кожні 300 год чи 1 раз на сезон
Оберти двигуна	перевірка/ регулювання	*		
Гальмо електродвигуна	перевірка			*
Колектор електродвигуна	перевірка/ очищення			*
Тросики	перевірка/ регулювання	*	*	
Механізм зчеплення	перевірка	*		
Підшипники коліс	перевірка/ змащення		*	
Осі привода	перевірка/ змащення		*	
Ріжуче обладнання	перевірка/ заточення	*		
Крильчатка	перевірка	*		
Механізм регулювання висоти косіння	перевірка		*	
Вимикач	перевірка	*		

ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Двигун не запускається	Немає мережної напруги.	Перевірити запобіжник.
	З'єднувальний кабель/вилка має дефект.	Перевірити (спеціаліст з електротехніки). Замінити.
Підвищена вібрація під час роботи	Послаблено гвинти кріплення ножа.	Затягнути гвинти ножа.
	Кріплення двигуна послаблено.	Затягнути гвинти кріплення двигуна.
	Ніж внаслідок неправильного заточення або тріщин має дисбаланс.	Ніж заточити (відбалансувати) або замінити.
Нечисте скошування, лука стає жовтою	Ніж косарки затупився або зносився.	Ніж заточити або замінити.
	Швидкість руху надто велика відносно висоти скошування.	Зменшити швидкість руху і/чи обрати правильну висоту скошування.
Утруднений запуск, або потужність двигуна зменшується	Косіння надто високої або надто вологої трави.	Висоту скошування зробити відповідною до умов косіння.
	Корпус газонокосарки забитий травою.	Очистити корпус косарки (перед очищенням витягнути мережну вилку).
Забито канал викидання	Ніж зношений.	Замінити ніж.
	Косіння надто високої або надто вологої трави.	Обрати правильну висоту скошування.
	Висока швидкість руху.	Підібрати відповідну швидкість руху.

Зверніться до сервісного центру для перевірки газонокосарки:

- після наїзду на перешкоду (каміння, уламки, інші сторонні предмети);
- якщо погнувся ніж або вал двигуна;
- якщо раптово зупинився двигун.

ВАЖЛИВО! Завжди будьте дуже уважним. Якщо після вивчення цієї інструкції у Вас з'явилися запитання щодо експлуатації, проведіть консультацію зі спеціалістом або зверніться до офіційного представника перед початком роботи.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Очищуйте зовнішні частини пристрою м'якою тканиною, змоченою у воді. Не мийте пристрій повністю водою, чистячими засобами і розчинниками.

Видаляйте залишки трави та інших часточок з усіх відділів газонокосарки, особливо вентиляційних отворів.

Чистіть ніж спеціальними пристроями або щільною тканиною. Не торкайтеся ножа голими руками, щоб уникнути порізів.

Зберігайте пристрій у темному сухому місці. Не ставте зверху нього інші предмети.

Не перетягуйте кабелі.

Консервація

Очистіть газонокосарку. Змочіть ганчірку невеликою кількістю оливи, змастіть деку і металеві частини для запобігання утворенню іржі.

Приміщення для зберігання має бути сухим і не заповненим. Крім того, пристрій слід зберігати у недоступному для дітей місці. Можливі несправності на пристрої необхідно усувати перед встановленням машини на зберігання, щоб вона завжди була у стані готовності до експлуатації.

Транспортування

Пристрій має транспортуватися в положенні, зазначеному на коробці.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт не допускається піддавати пристрій ударним навантаженням.

Пристрій має бути надійно закріпленим, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої INTERTOOL проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного регламенту про безпеку машин і обладнання. Використання, техобслуговування і зберігання пристрою INTERTOOL мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю або майну.

Гарантійний термін ремонту: 12 місяців

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та шкоду, викликані недотриманням вказівок щодо техніки безпеки, технічного обслуговування.

Це, насамперед, поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання не допущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки у результаті подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені у розділі «Технічне обслуговування», мають проводитися регулярно. Якщо користувач не може виконати ці роботи з техобслуговування сам, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті: WWW.INTERTOOL.UA

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Повинен бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Утім, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій підлягає здачі до приймальних пунктів з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектуючих вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавляння чи використання для вторинної переробки.
- Після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, діючих у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди навколишньому середовищу.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, діючих у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу до каналізації чи на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися до пунктів збору і переробки відпрацьованих олив.



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом