


**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
ПЛАСТИКОВОЙ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ  
PROFiL**



**Шаг 1.** Определите места установки крайних держателей желобов с учетом того, что уклон желоба в направлении ливнеприемника должен составлять 3-5 мм на 1 погонный метр. Смонтируйте крайние держатели и разметьте между ними линию для установки остальных держателей.

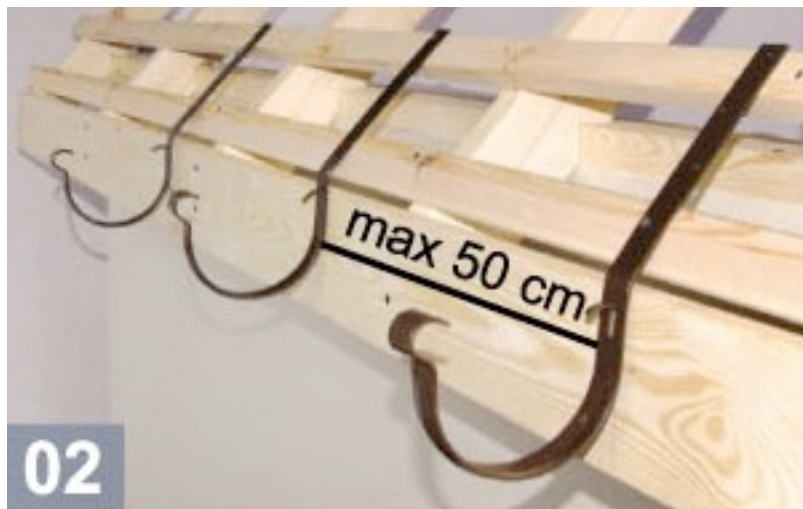

**Шаг 2.** Держатели желоба (018/118) размещаются на расстоянии не более 50 см друг от друга и монтируются на нижнюю часть обрешетки на 2 самореза.



### Шаг 3.

Держатели желоба (014/114) размещаются на расстоянии не более 50см друг от друга и монтируются на лобовую доску на 2 самореза.



### Шаг 4.

Фиксация третьим саморезом производится после монтажа всех держателей.



### **Шаг 5.**

Раскрой желоба по размеру выполняется «ножовкой», причем режущие движения выполняются «на себя». При раскрое необходимо учесть тепловой зазор, необходимый для монтажа желоба.



### **Шаг 6.**

Зачистка обрезанных концов производится наждачной бумагой или мелким напильником.



### **Шаг 7.**

Под проходной ливнеприемник ножницами по металлу вырезается отверстие с диаметром немного большим, чем внутренний диаметр ливнеприемника. Зачистка краев отверстия производится наждачной бумагой или мелким напильником.



### **Шаг 8.**

Монтаж Проходного ливнеприемника (007/107) осуществляется соосно отверстию в желобе. Следует учесть, что расстояние между ближайшими к ливнеприемнику держателями не должно превышать 50 см.



### **Шаг 9.**

Левый (007L) и Правый (007R) ливнеприемники следует монтировать подобно Проходному ливнеприемнику (007) предусматривая, чтобы защелки ливнеприемника прилегали к держателю желоба.



### **Шаг 10.**

Монтаж соединителя желоба осуществляется между держателями. Необходимо оставить тепловые зазоры 3-6 см по краям желоба.




**Шаг 11.**

Монтаж заглушки осуществляется на открытый торец желоба. Уплотнительную прокладку необходимо тщательно смазать.



**Шаг 12.**

Расстояние между заглушкой и держателем желоба не должно превышать 20 см.

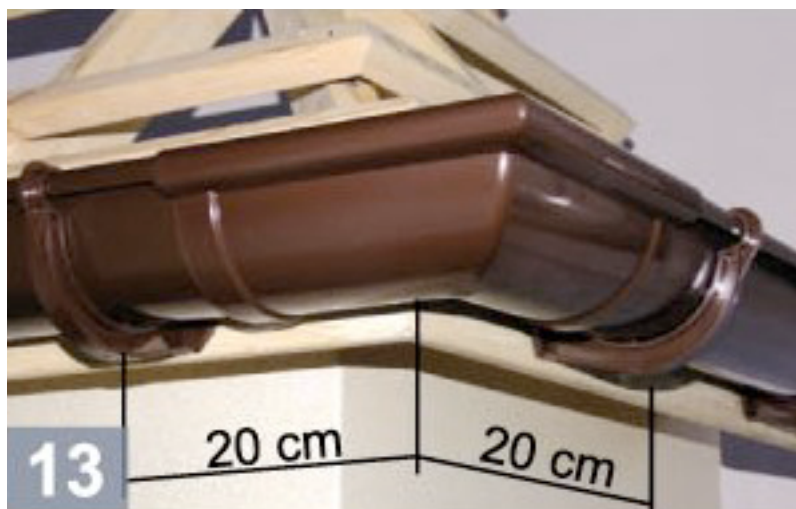

### Шаг 13.

Монтаж поворотного угла желоба осуществляется между двумя крайними держателями с учетом того, что расстояние между внутренней частью угла и держателем желоба не должно превышать 20 см.



### Шаг 14.

Монтаж водосточной трубы к стене осуществляется при помощи держателей трубы (019А/В/С). Длина держателей подбирается с учетом толщины теплоизоляции стен. При высоте здания до 10 метров держатели следует монтировать на расстоянии 2 метра друг от друга. При высоте более 10 метров расстояние 1,5 метра. Для отвода дождевой воды на отмостку следует использовать колено трубы.





**Шаг 15.**

Дождевая вода может отводиться при помощи колена.




**Шаг 16.**

При устройстве организованного отвода воды следует использовать ливневой колодец (120В/120Р). Во избежание засорения трубы рекомендуется устанавливать ревизию (012/112).



**Шаг 17.**

После проведения монтажа рекомендуется провести визуальный осмотр системы, с точки зрения того, как сделаны уклоны отвода воды.

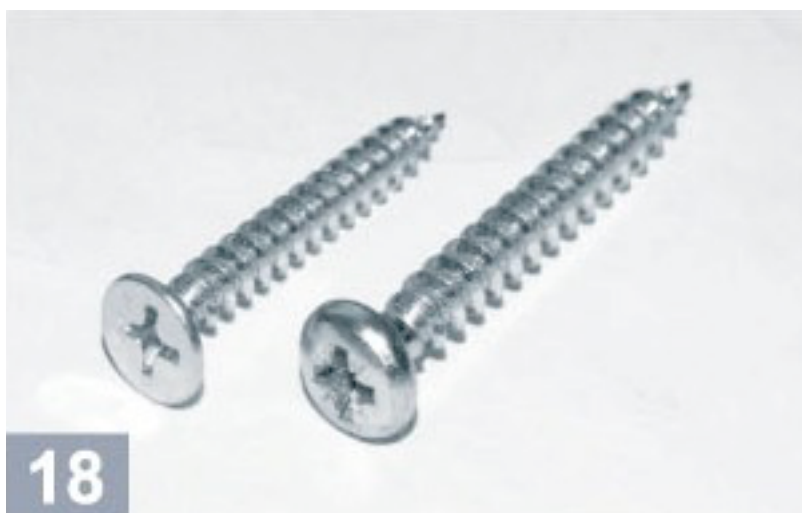

**Шаг 18.**

Для крепления системы следует использовать шурупы  $d = 5 \times 40$ , предназначенные для деревянных конструкций.